

 Valvola
 80% percentuale
 apertura

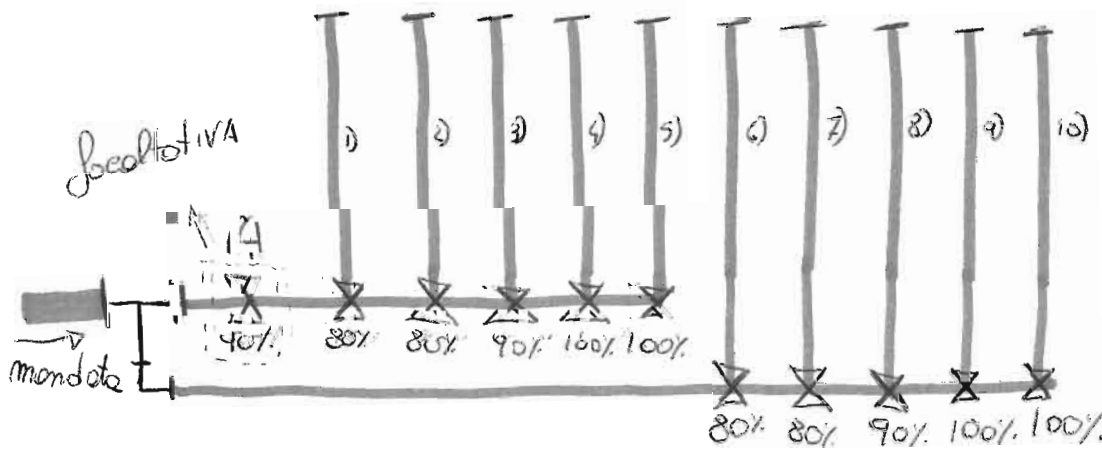

N.B.
 Le percentuali sono
 un 1/5 tirate a
 caso, magari darsi
 forse tutto l'impianto
 oggetto di conseguenza

La Valvola A ti permette (chiudendola + o -) di deviare con
 1/5 di portata dal primo al secondo ramo in modo da dare
 uguale portata. Non è necessario, strettamente, se vedi che ne hai
 bisogno puoi installarla in un secondo momento

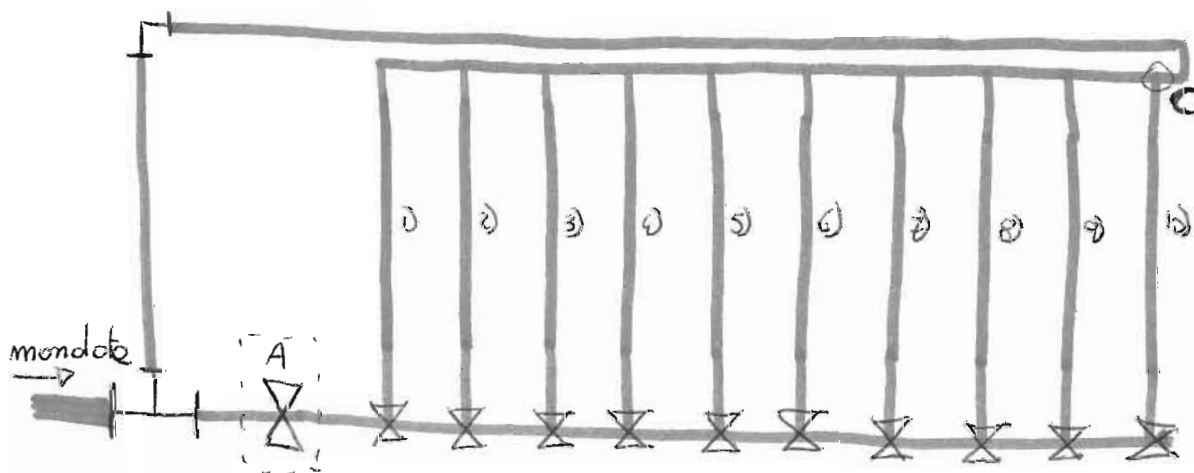

La Valvola A ha la stessa funzione di quella sopra.
 Questo schema è il più efficace in termini idraulici, in quanto
 immette portata nel punto ~~più~~ più critico nel tuo impianto originale
 (il punto C).

La regolazione della Valvola non l'ho messa, in quanto probabil-
 mente non ce n'è bisogno, nel caso chiuderai con i
 rami esterni (1-2 e 9-10) per favorire quelli centrali.

Ciao!!!
